



Volvo Trucks. Driving Progress

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Airbag AIRBAG



O airbag está instalado no módulo central do volante.


Maior segurança atrás do volante com SRS airbag

O airbag foi desenvolvido com a tecnologia mais sofisticada para incrementar a segurança do condutor.

O airbag deve ser inspeccionado e, se necessário, substituído por uma oficina autorizada Volvo no mês e no ano especificados na decalcomania na estrutura da porta. Esta recomendação visa a assegurar o bom funcionamento do equipamento depois da data indicada.

O airbag instala-se no módulo central do volante e é accionado na eventualidade de uma colisão frontal com um objecto pesado ou sólido. Nos casos de colisão com um objecto macio, como acumulações de neve ou formações de arbustos, colisão a baixa velocidade, colisão lateral ou choque pela retaguarda, o airbag não é accionado.

O airbag é um componente integrante do equipamento de segurança. Complementa o cinto de segurança mas não substitui.

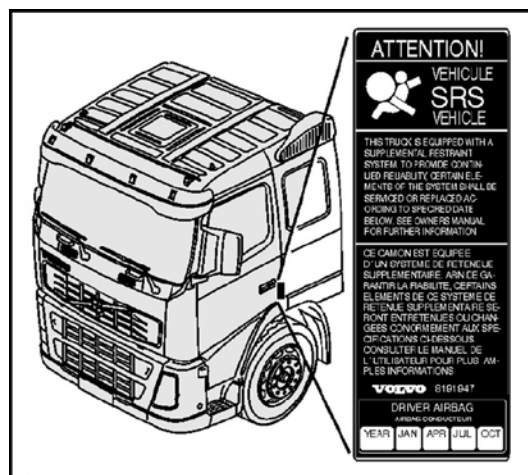

Decalcomania de advertência na estrutura da porta.

VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com