




Volvo Trucks. Driving Progress

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Limitador de velocidade adicional ARSL



Ligado

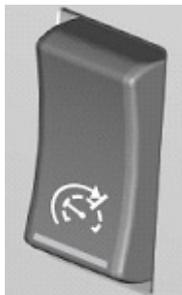

Desligado

Limitador de velocidade adicional

O limitador de velocidade adicional permite ao motorista definir um limite de velocidade temporário para o camião. Esta funcionalidade é útil ao entrar numa área de velocidade reduzida.

O motorista activa o limitador de velocidade adicional ao premir um interruptor no painel de instrumentos e a velocidade actual passa a ser o limite.

O limitador de velocidade é desactivado ao premir o interruptor e soltar o pedal do acelerador abaixo de 20% do seu curso.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Maior facilidade para o motorista cumprir os limites de velocidade locais.
- Proporciona uma condução segura.

VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com