


# FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Basculamento da cabina CTILTP-M



As ferramentas de basculamento da cabina encontram-se atrás da grelha frontal.

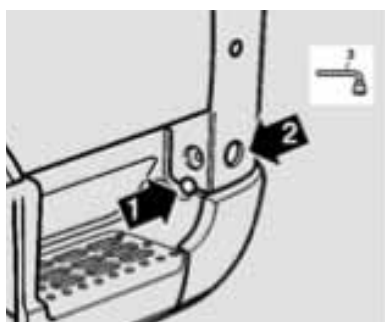

- 1) Válvula da bomba.
- 2) Disjuntor.
- 3) Chave inglesa.

## Basculamento manual de cabina no Volvo FMX

A manutenção e reparação dos componentes situados sob a cabina são simplificadas com um amplo ângulo de basculamento da cabina de 70°. A cabina é basculada através de uma bomba hidráulica com operação manual, instalada junto ao degrau de acesso no lado do passageiro.

Para evitar danos, as ferramentas de basculamento manual encontram-se atrás da grelha frontal. Antes do basculamento da cabina, a grelha superior deve ser aberta (sob pena de ser danificada). Certifique-se também de que existe espaço livre suficiente à frente da cabina, que o travão de estacionamento está aplicado, que a alavanca das mudanças está na posição neutra e que as portas estão completamente abertas ou completamente fechadas.

# VOLVO

Volvo Truck Corporation  
[www.volvotrucks.com](http://www.volvotrucks.com)