




Volvo Trucks. Driving Progress

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Cavilha para reboque na frente

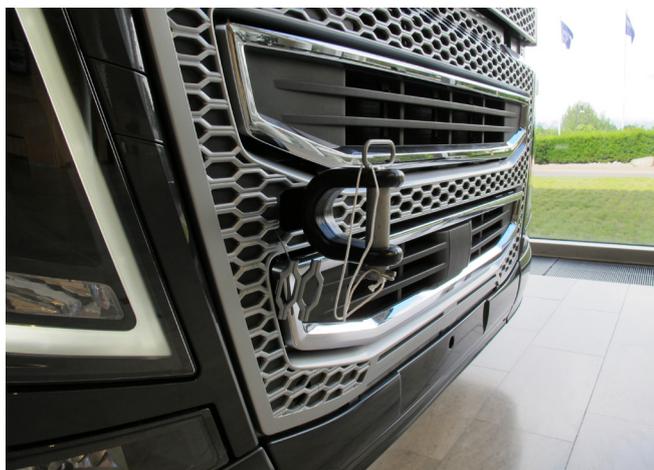

TOWF-NO1 montado.



TOWF-NO1 não montado.



TOWF-HD1 no pára-choques (BUMP-HD).



TOWF-NO1 guardado no compartimento exterior.

Cavilha para reboque na frente

Cavilha para reboque a montar no pára-choques dianteiro para efeitos de reboque ou fixação em barcos. Aprovadas para uma capacidade máxima de reboque de 25 toneladas. Quando não estão a ser utilizadas, as cavilhas para reboque são guardadas no compartimento de arrumos exterior.

Variantes:

TOWF-NO1 - 1 cavilha para reboque

TOWF-NO2 - 2 cavilhas para reboque

TOWF-HD1 - cavilha para reboque de alto rendimento (para mais informações, consulte a folha de especificações "Pára-choques BUMP-HD").

VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com